


DOORHAN®

Пульт управления TW1

Руководство по программированию

© DoorHan, 10.2019

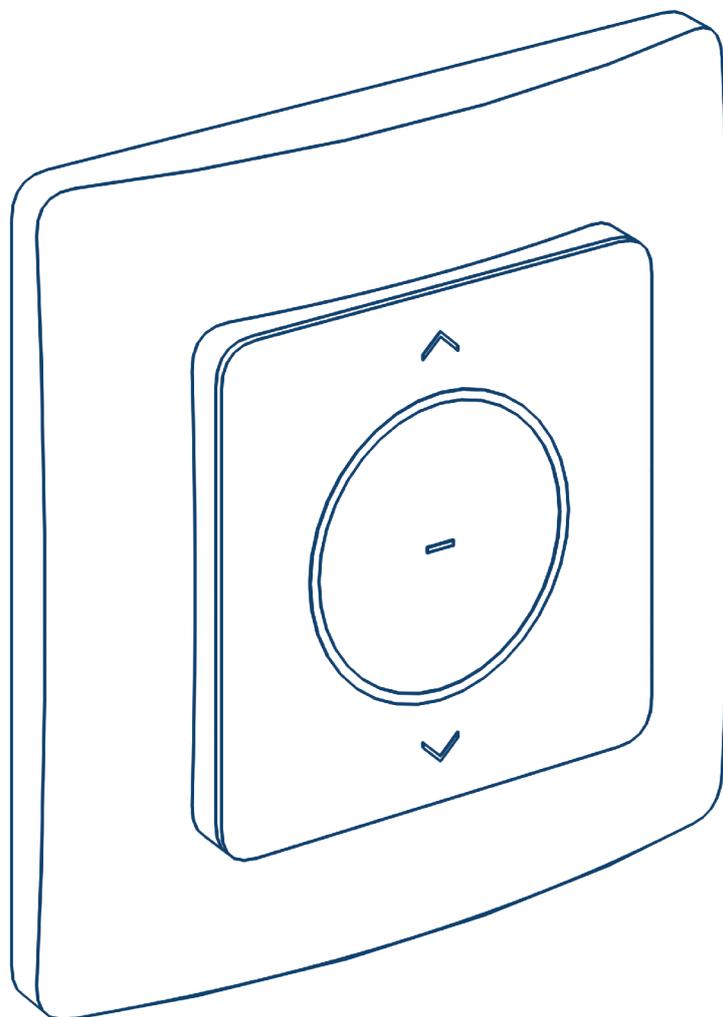

ЗАПИСЬ КОДА TW1



Нажмите кнопки «ВВЕРХ» и «СТОП» одновременно 2 раза подряд.



Затем нажмите кнопку «ВВЕРХ» (прозвучит трехкратный сигнал).



Процедура записи кода завершена.

УДАЛЕНИЕ КОДА TW1



Нажмите кнопки «ВВЕРХ» и «СТОП» одновременно 3 раза подряд.



Затем нажмите кнопку «СТОП».



Нажмите кнопки «ВВЕРХ» и «СТОП» 1 раз.



Процедура удаления кода завершена.

ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ



Нажмите кнопки «ВВЕРХ» и «СТОП» одновременно 2 раза подряд.



Затем нажмите кнопку «ВНИЗ» (прозвучит трехкратный сигнал).



Процедура изменения направления вращения двигателя завершена.

При смене направления вращения двигателя сначала необходимо удалить пульт.

DOORHAN[®]

Компания DoorHan благодарит вас за приобретение нашей продукции. Мы надеемся, что вы останетесь довольны качеством данного изделия.

По вопросам приобретения, дистрибьюции и технического обслуживания обращайтесь в офисы региональных представителей или центральный офис компании по адресу:

Россия, 143002, Московская обл.,
Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д. 120
Тел.: 8 495 933-24-00
E-mail: Info@doorhan.ru
www.doorhan.ru