

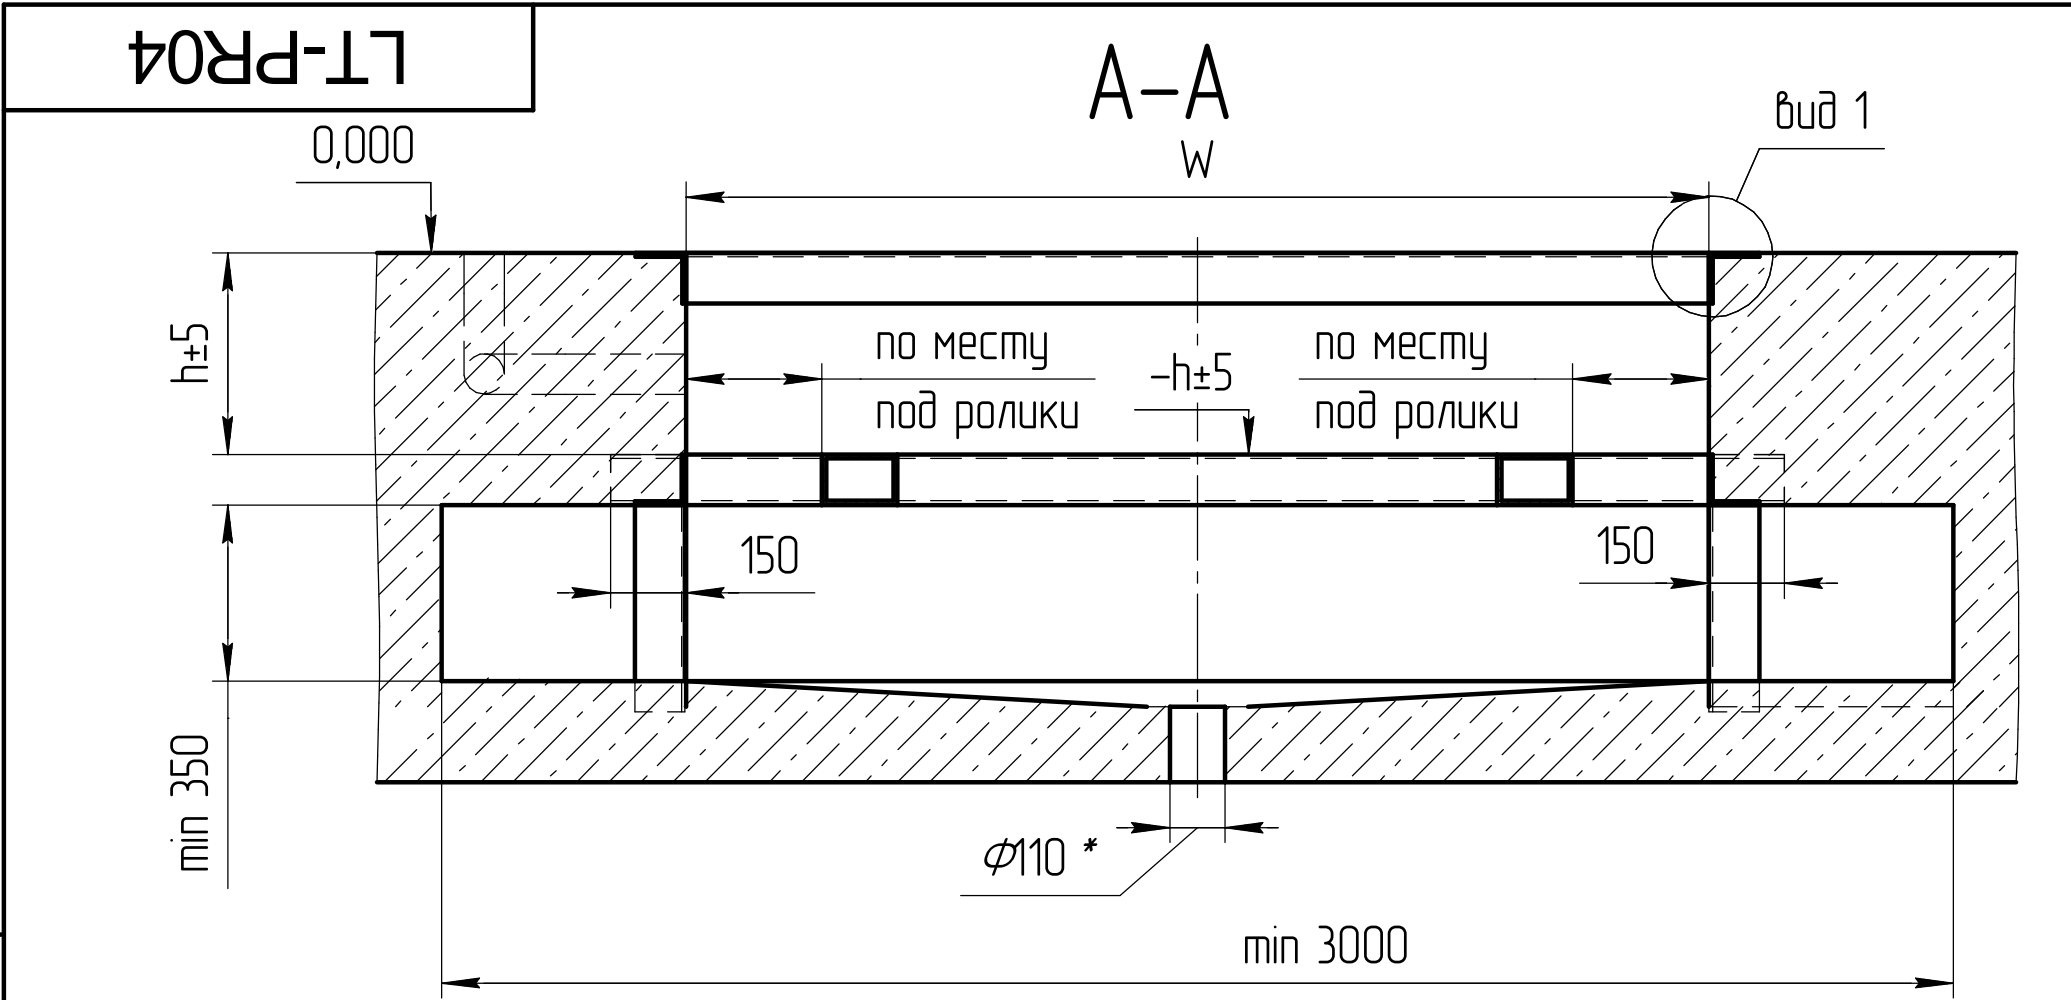


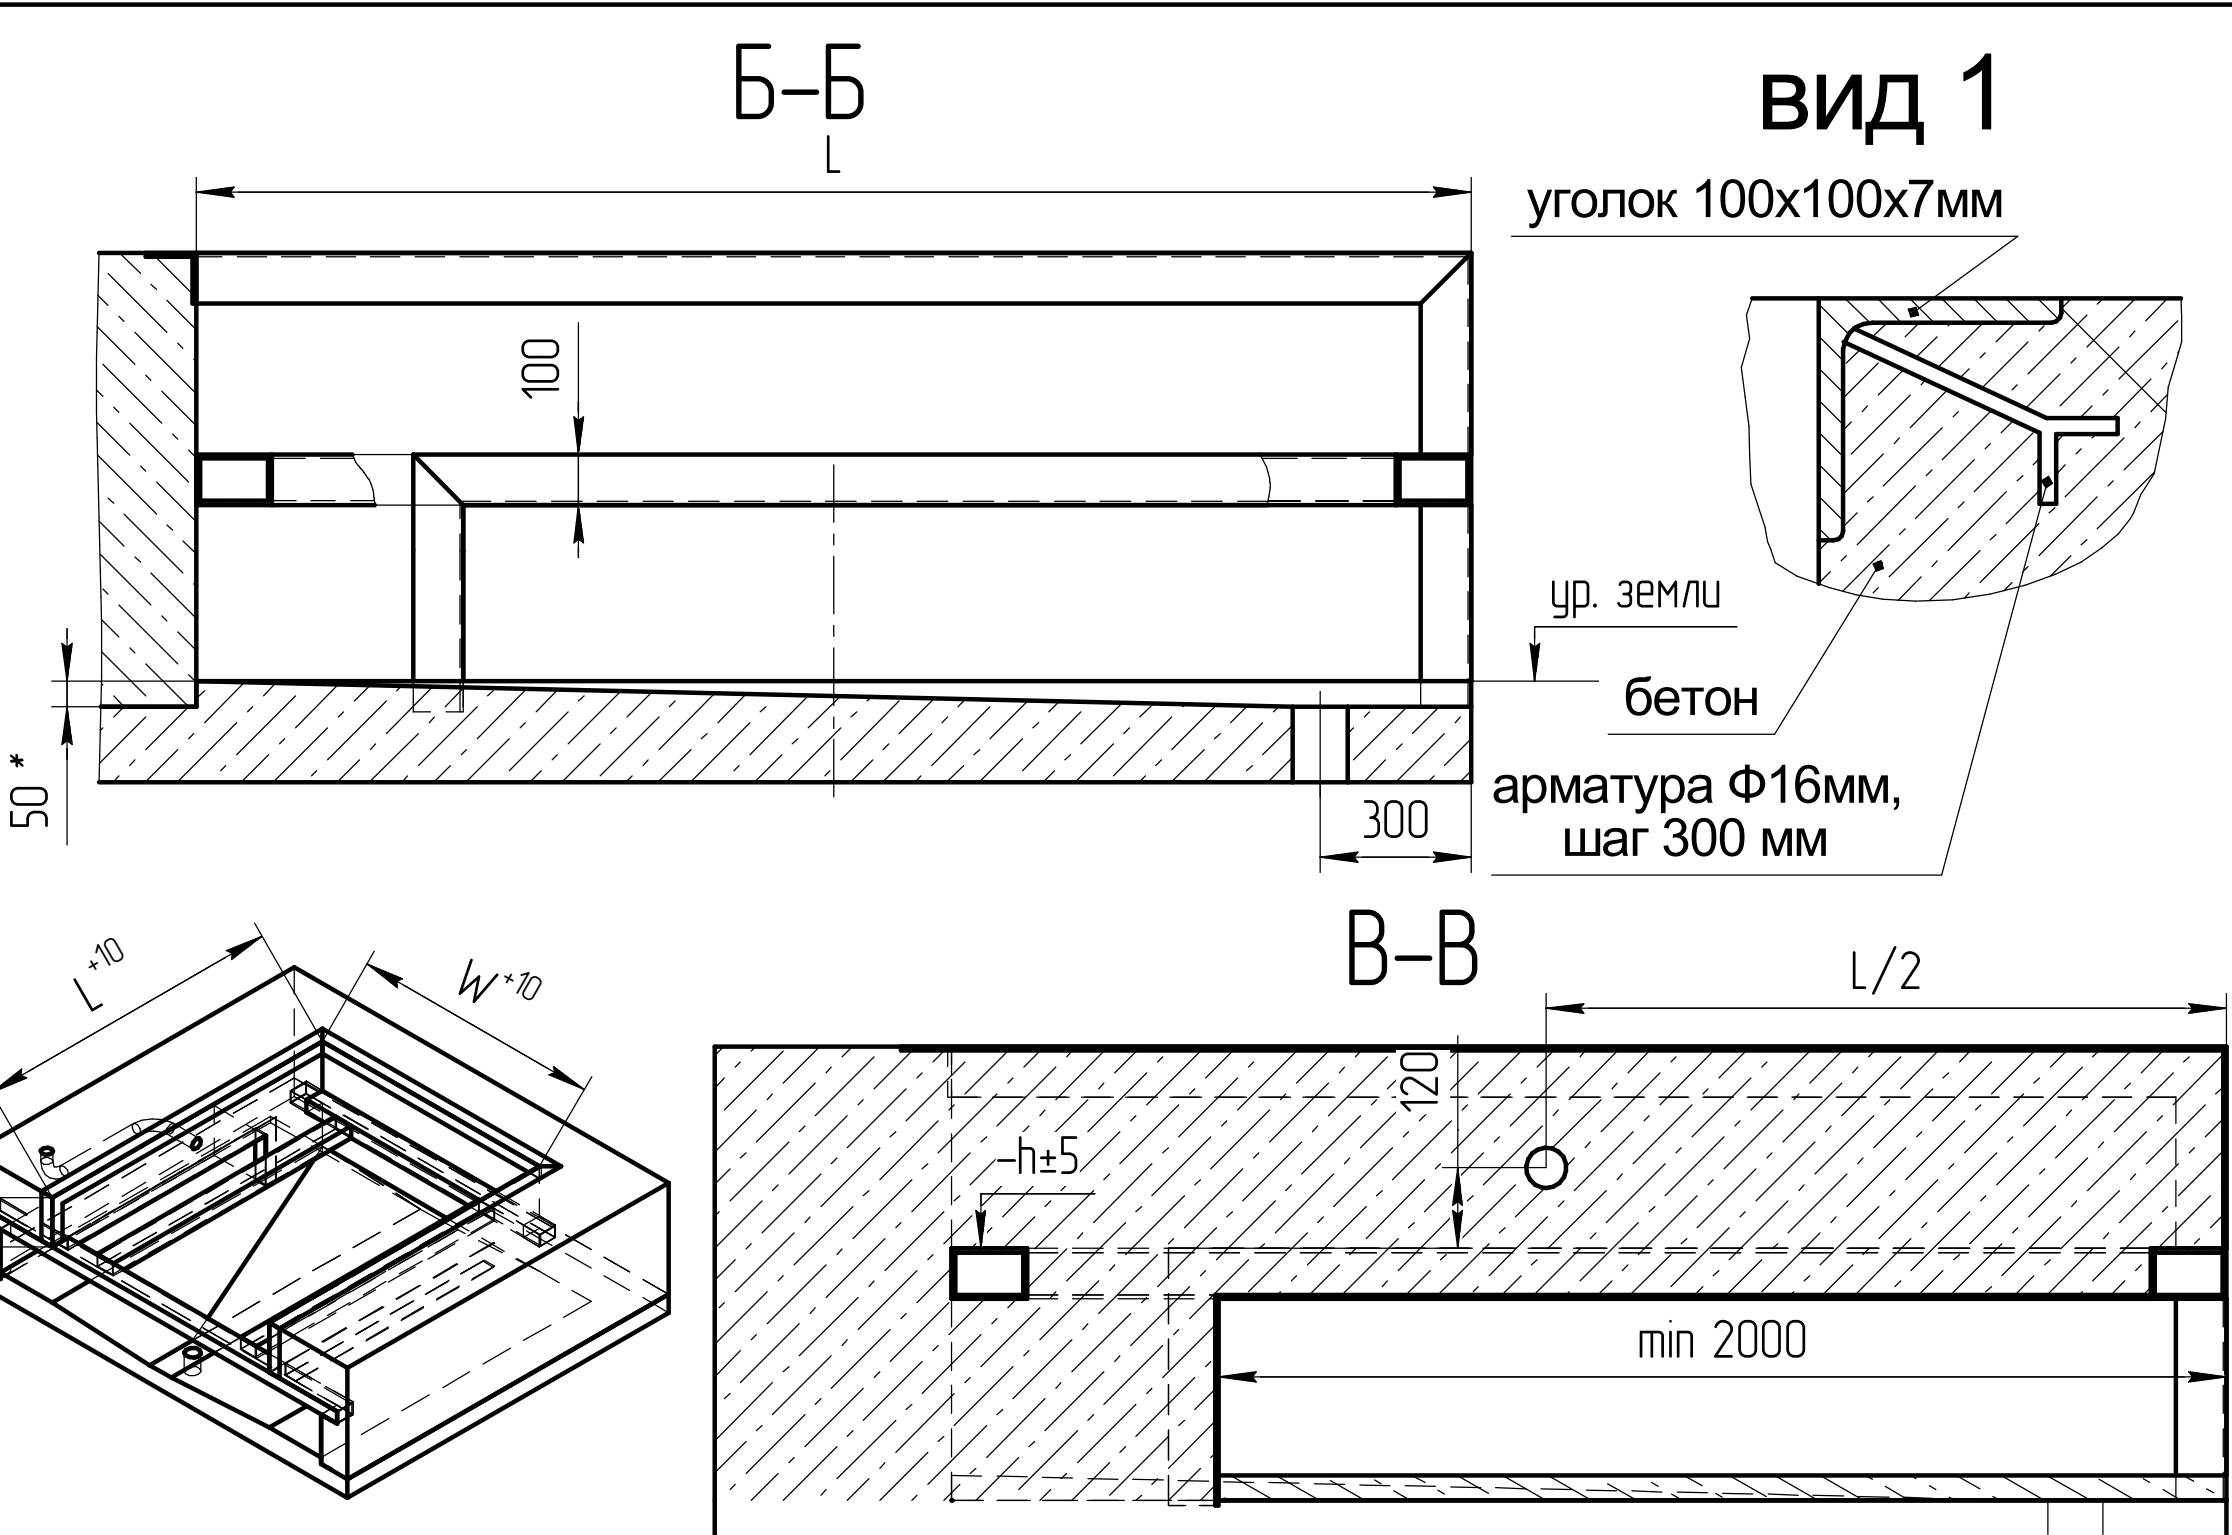

Место установки блока управления и (или) гидростанции для соединения

Возможна установка соединения большей длины (опция) см.п.5.

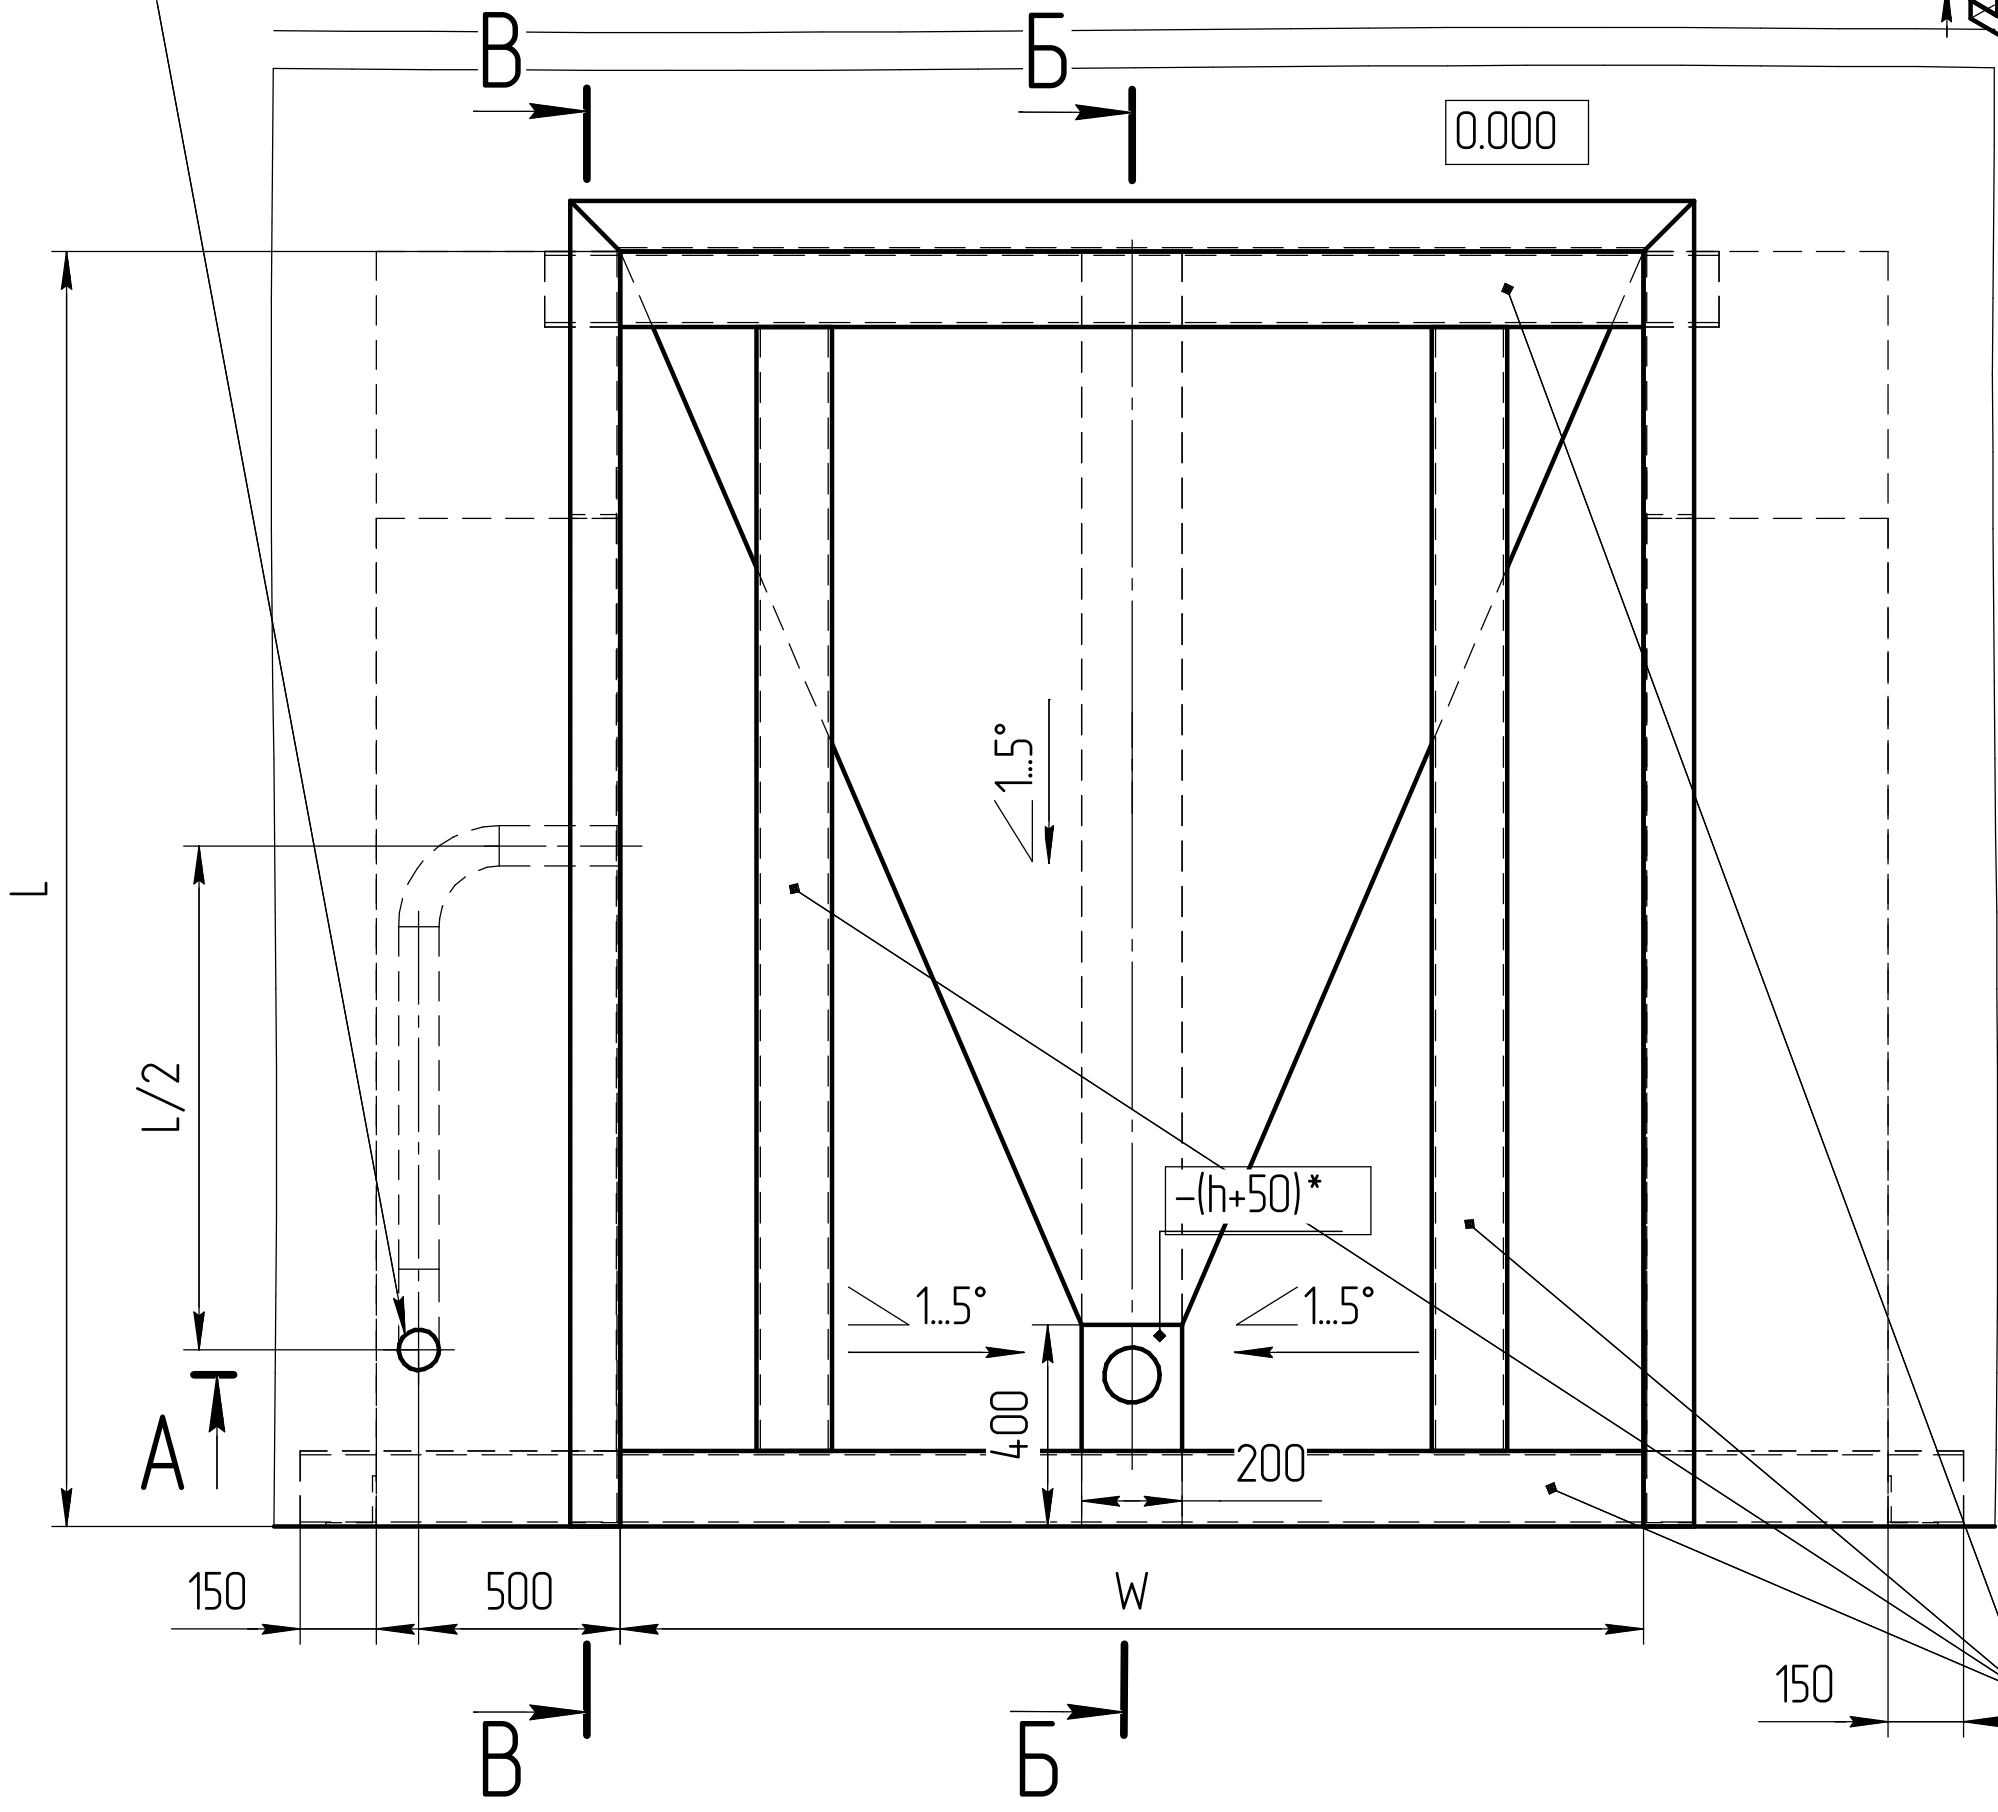

Значение параметров L, W, h

Параметр	Количество аппарелей	Значение, мм
L	по ширине	- Lстола+30 мм
	1	Lстола+70 мм
	2	Lстола+110 мм
W	по длине	- Wстола+30 мм
	1	Wстола+70 мм
	2	Wстола+110 мм
h	-	hстола

Балки для установки Стола – Труба прямоугольная 150x100x8 L=по месту – 4шт

Продольные балки установить по месту под опорами роликов

1 Данная конструкция приемка с размерами L-длина приемка; W-ширина приемка; h-высота приемка разработана для столов подъемных типа ЛТ. Стол устанавливается на отм. -h с зазорами по периметру равными 10...20 мм и крепится основанием к закладным швеллерам сваркой.

2 * Дренажное отверстие необходимо только при нахождении приемка на открытом участке. В этом случае требуется предусмотреть устройство дренажа или отвода вод в ливнёвую канализацию.

3 ** Предусмотреть закладку Трубы d=80мм от места установки гидростанции и (или) пульта управления для прокладки гидравлических рукавов (или электропроводов). Радиусгиба трубы не менее 160мм.

4 Сбор протечек масла при эксплуатации или поломках производить посыпкой масляных пятен древесной стружкой с последующей её утилизацией.

				LT-PR04		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Приямок для Стола подъемного открытый по ширине с нишей под лифт а/м	Лит.	Масса
Разраб.						
Проб.					Лист	Листов
Т.контр.					DoorHAN®	
Н.контр.						
Утв.						